

SonchBook MAX

Owner's Manual

Tivoli Audio™



該符號表示箱體內有未絕緣的 " 危險高壓 "，可能導致對人體的傷害，請用戶小心。



該符號提醒用戶注意重要的操作或維修服務步驟，必須仔細閱讀說明書。

重要安全指南

01. 請細心閱讀下列說明。
02. 請妥善保存本使用說明書。
03. 請注意所有警語。
04. 請遵照所有安全指示操作。
05. 注意！為了避免著火及電擊的風險，請勿將收音機暴露於雨中或潮濕環境中。
06. 只可用乾布擦拭乾淨。
07. 請勿將本產品背部低音反射孔堵塞，請按照本說明書的指示小心擺放。
08. 請勿將本產品放置於有水噴灑或滴落處。裝有液體的物體，如：花瓶或酒瓶，不應放在本產品頂部。
09. 請勿將本產品靠近火源，如：瓦斯爐、暖爐、散熱器或其他會產生熱能的設備（包括擴大機），並保持一定的安全距離。
10. 注意！電源線雖然沒有連接，但迴路中可能會有殘餘電能。
11. 請勿違反極性或接地插頭的安全用法。單極性的插頭有兩個金屬片，其中一個稍寬。接地型的插頭有兩個金屬片，以及一個接地圓頭。寬的金屬片或是用於接地的圓頭為安全保護作用。若此種電源插頭與您的插座不符，請向技術人員諮詢，找到正確的替代插座。
12. 當需要更換零件時，請確認維修技術人員使用製造商所提供的指定零件，或是與原始相同的零件。若使用未經授權的替換零件，可能會導致火災、電擊或其他危險。務必確認使用製造商訂製的配件。當
13. 維修完成後，請要求維修技術人員進行安全檢查，並確認產品處於正確的操作狀況。
14. 請妥善維護電源線，切勿踩踏或重壓，尤其是插頭、插座與器材連接端。



15. 若需同時搬運多個產品時，請使用推車小心搬運，並注意避免箱體傾斜造成產品損壞。
16. 在雷電天氣或長時間不使用本產品時，請拔除電源線確保安全。
17. 只可使用本產品背面所標示之電源類型。需要外接電源的產品，若電源配適器已丟失或損壞，請挑選合適的替代品。使用內建電池的產品時，務必依照使用說明書操作。
18. 本產品請使用壁裝電源插座，若出現以下情形，請向專業維修人員諮詢：
 - A. 電源線或插頭損壞
 - B. 產品遭液體潑濕或雨淋濕
 - C. 產品遭外力重擊或摔落地面
 - D. 產品操作與使用說明書不符
 - E. 產品損壞
 - F. 產品於使用時出現異常情形
19. 本產品電源輸入端適用 12V / 1A DC 電源供應器，可在船上、露營等安全環境下使用。
20. 請將本產品接到最近的交流電源插座上。
21. 本產品僅適用於海拔 2000m 以下之地區安全使用。



歡迎

恭喜您擁有了 SongBook MAX ！雋永不變及現代感設計的完美結合！SongBook MAX 配有多個單體，展現超凡的音訊體驗。金屬提把、電池續航力、內建前級擴大、FM 及 DAB+ 收音機加上藍牙連線等多種功能；強大的擴大機設計可搭配黑膠唱盤、吉他、鍵盤樂器等音訊裝置，展現空間中卓越的聲音力場。不論室內的娛樂或戶外聆聽音樂，SongBook 系列擁有豐富的低音及令人印象深刻的全音域音色；可謂動靜皆宜！

請仔細閱讀用戶使用說明書和安全說明書，如有任何問題請隨時聯繫您的經銷商或 Tivoli Audio。

請保留本產品外箱與原廠包裝，以防您需要寄送您的收音機；因為運送途中的損壞不屬於保固範圍中。

再次感謝您選擇 Tivoli Audio，希望 SongBook MAX 能為您帶來快樂愉悅的音樂體驗！

SongBook MAX 配件：

- USB-C 充電線 *1
- 超細纖維布 *1
- 防塵收納袋 *1

以上配件若有缺失，請聯繫您的經銷商或 Tivoli Audio。


開始使用之前

使用前請先將 SongBook MAX 在電源關閉狀態下進行充電。

SongBook MAX 支援 USB-C 進行 USB PD 快充，充電功率必須介於 5W - 30W 之間，才能進行最大幅度的充電速度。

使用說明

前面板

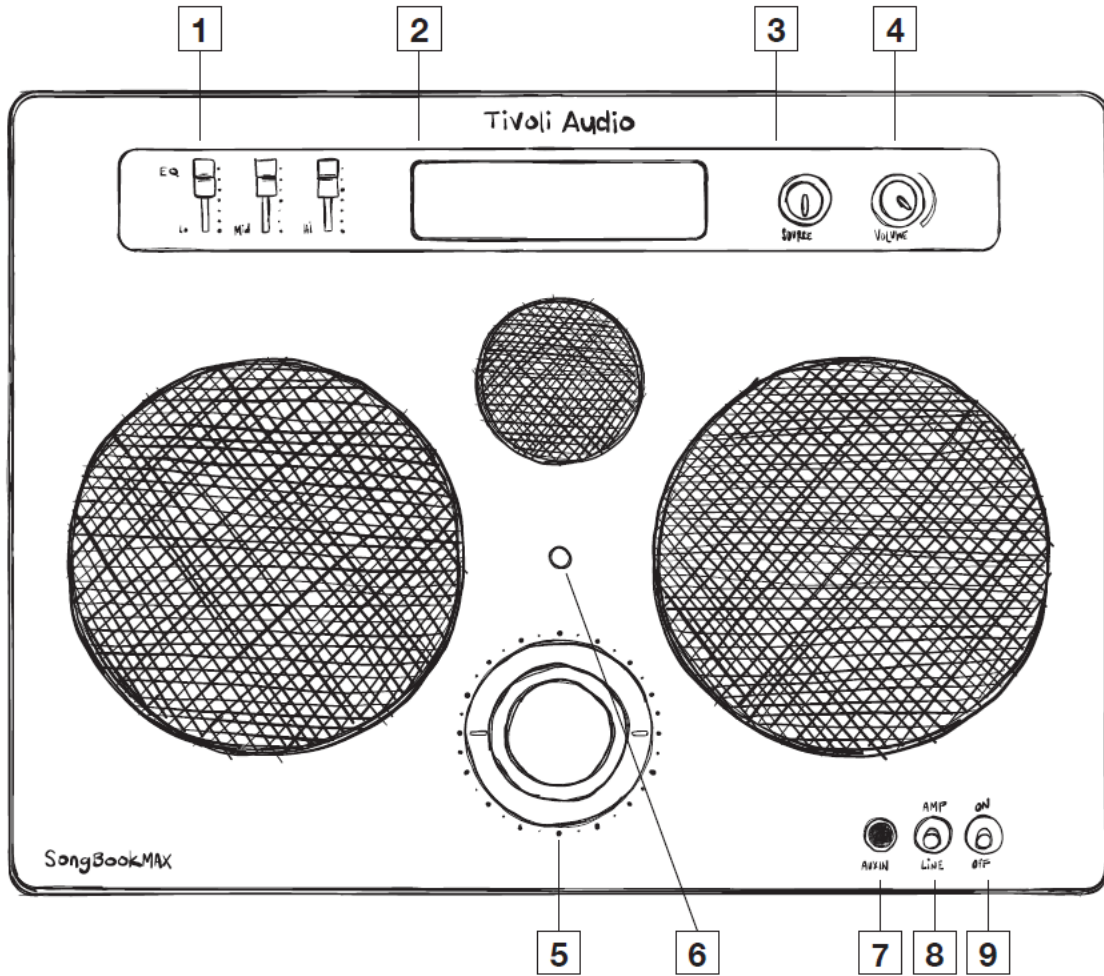

1. EQ 調整：可調整低、中、高頻，調節範圍 -6dB 至 +6dB。
2. 顯示螢幕：顯示目前訊源及其他操作功能等資訊。
3. 訊源選擇：旋轉旋鈕以選擇訊源，按一下進入設定功能。
4. 音量：旋轉旋鈕以調整音量大小聲。
5. 調頻旋鈕：選擇 FM 廣播電台。
6. LED 指示燈：電源開啟時顯示紅燈恆亮。
7. AUX IN：支援 6.35mm AUX IN，可用於連接 MP3 播放、黑膠唱片機、鍵盤、吉他或其他樂器設備。
8. AMP / LINE：選擇使用內建放大器或 LINE IN 功能。
使用 MP3 播放器、鍵盤、黑膠唱片機或其他設備時請選擇 LINE。
使用吉他或其他需要高阻抗的輸入時，請選擇 AMP。
9. ON / OFF：電源開啟 / 關閉。

上層面板

10. BT 藍牙配對：按一下進行藍牙配對。
11. SCAN：按一下將進行電台頻道掃描。
12. 最愛電台：預設 5 組，可長按數字鍵將喜愛的 FM 頻道儲存為最愛電台。

後面板

13. USB-C：USB-C 充電孔，兼容 USB PD 30W 快充。
14. 原廠服務用：此 USB-A 端子僅供 Tivoli Audio 所授權之服務中心使用。

藍牙操作

配對之前請確認您的裝置設備未連接到其他藍牙產品。設備的配對方式可能不同，以下是一般指南。

1. 將 SongBook MAX 訊源切換為藍牙後會自動進入配對模式，LED 指示燈呈現閃爍藍燈。若要重新啟動配對模式，請按下位於上層面板的藍牙配對鈕。
2. 開啟您的設備藍牙設定。
3. 在您的設備上會看到“SongBook MAX_XXXX”藍牙名稱，選擇後以完成配對。
4. 藍牙連線成功後會出現提示音，表示您的設備與 SongBook MAX 已完成配對。

FM 調頻操作

調頻模式

手動：將調頻旋鈕左右轉動以調整想要收聽的電台頻道。

自動掃描：要自動掃描到下一個可收聽電台，請按上層面板上的 SCAN 按鈕。

設定最愛頻道：將喜愛收聽的電台儲存在最愛頻道，只需按住您想要使用的號碼按鈕，並等待螢幕上的確認訊息。

若要刪除預設的電台頻道，請按住要刪除的號碼按鈕，並等待螢幕上的確認訊息。

DAB/DAB+/DMB 模式 (台灣無此服務)

手動：將調頻旋鈕左右轉動以調整想要收聽的電台頻道。

自動掃描：要自動掃描 DAB 電台，請按上層面板上的 SCAN 按鈕。

設定最愛頻道：將喜愛收聽的電台儲存在最愛頻道，只需按住您想要使用的號碼按鈕，並等待螢幕上的確認訊息。

若要刪除預設的電台頻道，請按住要刪除的號碼按鈕，並等待螢幕上的確認訊息。

AUX 操作

SongBook MAX 使用 6.35 mm AUX IN 端子可將任何線路 / 耳機或高阻抗訊號源連接至揚聲器。您可以使用 SongBook MAX 上的音量旋鈕來控制揚聲器的音量。您的輸入端子可能需要使用 6.35 mm 對 3.5 mm 的轉換接頭以進行連接。

AMP / LINE 切換撥桿

SongBook MAX 配有前置放大，可以搭配黑膠唱片機、吉他、鍵盤樂器等音訊裝置，展現空間中卓越的聲音力場。

LINE：插入 AUX 或耳機等輸入訊源時，將撥桿調至 LINE。此時前置放大功能為關閉，適用不需要額外放大的訊源輸入。如：黑膠唱片機、MP3 播放器、鍵盤等設備。

AMP：插入吉他、貝斯或其他需要高阻抗輸入的樂器時，將撥桿調至 Amp。此設定可打開前置放大，適用於需要額外放大的樂器或其他訊源輸入，連接儀器或其他需要高阻抗的訊源輸入時使用此設定。

麥克風放大

當撥桿調至 AMP 時，AUX IN 在藍牙模式下處於活動狀態。

使用此功能可進行麥克風放大，透過藍牙傳輸曲目並使用 AMP 輸入一起播放。

注意：

在插入或拔出 AUX IN 的訊源線之前，請務必將音量調低至 0，避免產生爆音。

如果您不確定要使用哪種前置放大設定：

- 首先將撥桿切換為 LINE
- 如果您需要更大的音量：將撥桿調至 AMP
- 連接 LINE IN 時，請注意勿將撥桿切換至 AMP。額外輸入的音量可能會損壞 SongBook MAX 的揚聲器。

EQ 調整

依據您的喜好進行調整，Lo、Mid 和 Hi 頻率範圍，從 -6 dB 到 +6dB，每調整一格為 +/- 2、4、6 dB。

關於電池

SongBook 系列使用鋰電池，螢幕會顯示電池電量、充電狀態，僅可使用 Tivoli Audio 授權認證的鋰電池。電源充滿後預計可連續使用時間為 10 小時。（依音量大小、EQ 設定會有所不同）

注意：電池壽命會依充電習慣、使用次數頻率而遞減。

低電量

當 SongBook MAX 於電池電量耗盡時，LED 指示燈呈現紅色燈號，表示電池需要充電。從 LED 呈現紅色燈號亮起時直至 SongBook MAX 電量完全耗盡的剩餘播放時間，預估在 30-60 分鐘之間。

注意！長時間不使用 SongBook MAX 時插上電源可能會導致電池過早消耗。長時間使用電源操作 SongBook MAX 可能會使電池壽命（充電時間）受到影響。長時間插入電源充電並使用 SongBook MAX 時依舊會消耗電池電量，當 SongBook MAX 充電時，FM 接收可能會受到影響。

充電

SongBook MAX 內附 USB-C 充電線，未含 USB-C 充電插座。

SongBook MAX 支援 USB-C 充電端子進行 USB PD 快充。

充電器功率必須介於 5W -30W 之間，才能展現最大充電速度。

請使用 15V 1.5A 電流的 USB-C PD 充電插座以進行快充。

LED 指示燈：

- 紅色（閃爍）：正在充電。
- 綠色（閃爍）：充電完畢。

待機模式

SongBook MAX 處於開機並閒置狀態，會自動進入待機模式。

一般待機：在 AUX IN 模式下，SongBook MAX 於 15 分鐘無音訊輸入後進入一般待機。要關閉待機，請先關閉電源後再開啟。正常待機模式下的功耗低於 0.8W。

網路待機：在 BT（藍牙）模式下，SongBook MAX 於 15 分鐘無音訊輸入後進入網路待機。要關閉待機，請單按 Source 訊源選擇鈕或關閉電源後再開啟電源；網路待機模式下的功耗低於 2W。

設定

單按 Source 訊源選擇鈕進入設定目錄。向左或向右旋轉訊源旋鈕可查看目錄選項，單按一下旋鈕為確認選項設定。

系統

單按訊源旋鈕進入 < System > 目錄。

亮度

進入系統目錄後旋轉訊源鈕直到螢幕出現 < Contrast > 後，按一下訊源鈕進入亮度調整，請左右旋轉選擇適當的螢幕亮度。

自動待機

旋轉訊源鈕直到螢幕出現 < Auto Standby > 後，按一下訊源鈕進入自動待機設定，左右旋轉可選擇啟用或關閉自動待機功能，按一下訊源鈕以確認設定。

軟體版本

旋轉訊源鈕直到螢幕出現 < Software Version >，按一下訊源鈕可查看目前軟體版本。

恢復原廠設定

旋轉訊源鈕直到螢幕出現 < Factory Reset >，按一下訊源鈕進入設定，左右旋轉訊源鈕選擇是否恢復原廠設定。

預設電台

在 FM 訊源中，旋轉訊源鈕直到螢幕出現 < Preset > 後，按一下訊源鈕並左右旋轉可查看目前已儲存的預設電台。

電台掃描設定

在 FM 訊源中，旋轉訊源旋鈕直到螢幕出現 < Scan Setting > 後，按一下訊源鈕並左右旋轉選擇掃描強度，並再按一次訊源鈕確認掃描。

規格

型號：SongBook MAX
形式：高級藍牙收音機
單體：1x 4" 低音 / 1x 4" 中音 / 1x 0.75" 高音
輸出功率：50W
輸入功率：5Vdc, 3A / 9Vdc, 2.5A / 15Vdc, 1.5A
電池：鋰電池 7.3Vdc, 5000mAh
額定容量：1000mA
電源：內含 USB-C 充電線，未附插座
工作溫度：0-45° C
尺寸：382 x 281 x 152 mm (W x H x D)
重量：5.38 Kg

警語

根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條

經形式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十三條

公司、商號製造之低功率射頻電機，其產品專供輸出國外者，不適用第五條及第十條之規定。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時，方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

法律資訊

本說明書由台音貿易有限公司印製。台音貿易有限公司對本說明書因印刷錯誤、目前資訊之不準確、因程式或設備之改良而進行的修改，恕不另行通知。前述更動將納入本說明書之後續版本。

所有圖片僅供功能說明參考，請以實物為準。在此所述之所有產品和公司名稱為各自所有者的商標或註冊商標。未經明示授予，他人不得任意使用。

硬體保固維修服務

「Tivoli Audio SongBook MAX 高級藍牙收音機」提供「產品保固聲明」，針對客戶向台音貿易有限公司（下稱：本公司）或授權的代理經銷商所購買「Tivoli Audio SongBook MAX 高級藍牙收音機」產品（下稱：產品），本公司提供保固服務，主機保固期間為自售出日起 12 個月，電源線保固期間自售出日起 6 個月，售出日以購買產品時所開立之發票日期為準，請務必妥善保存發票，若因發票遺失、破損而導致影響產品保固權益，本公司概不負責。

*請參閱 Tivoli Audio SongBook MAX 產品保固說明（QR CODE）。

Manufactured by

Tivoli Audio, Inc
Boston, MA USA

European Importer

Tivoli Audio, Cooperatief
Mariaplaats 3
3511 LH Utrecht
The Netherlands

www.tivoliaudio.com

 [tivoliaudio](https://www.facebook.com/tivoliaudio)

 [@tivoliaudio](https://www.instagram.com/tivoliaudio)